

BODET Scorepad



Benutzerhandbuch - Netball



www.bodet-sport.com

BODET SA
1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines | Frankreich
Tel.: +33 (0)2 41 71 72 98
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



Réf.: 608285 A

Stellen Sie beim Empfang des Produkts sicher, dass es während des Transports, vorbehaltlich des Transporteurs, nicht beschädigt wurde.

1. Netball

1) Auf dem Startbildschirm  auswählen.

2) Eine der angegebenen Konfigurationen auswählen:


NETBALL National (Periodennummer: 4 - Zeit Periode: 15:00 - Strafe Kleine Strafe: 2:00) 

NETBALL 1 (Periodennummer: 2 - Zeit Periode: 20:00 - Strafe Kleine Strafe: 2:00) 

NETBALL 2 (Periodennummer: 4 - Zeit Periode: 10:00 - Strafe Kleine Strafe: 2:00) 

Die mit  angegebenen Konfigurationen können nur mit dem Vereins-Zugangscode geändert werden. Der Verein-Zugangscode ist standardmäßig «1234». Es kann für jede Sportart im Zugangsmenu – Verein - geändert werden.

3) Bildschirm im Spielmodus NETBALL NATIONAL :

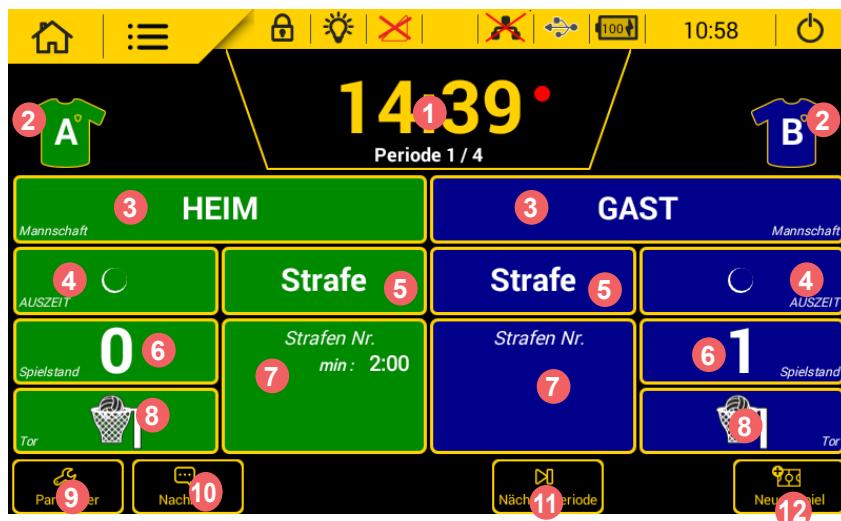

Durch das Drücken auf die jeweilige Spieleinstellung wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem kann:

- ① die Dauer jedes Spielabschnitts verändert werden. Aktivierung der Hupe am Ende jedes Spielabschnitts sowie Rücksetzung der Uhr möglich.
- ② die Trikotfarbe sowie die Beschriftung geändert werden. Angeboten werden die Standardfarben sowie eine Farbpalette zum Bestimmen der Farben jeder Mannschaft.
- ③ der Mannschaftsname geändert werden. Nach dem Drücken auf HEIM oder GÄSTE auf  **Mannschaftskonfig** drücken, um die Mannschaftskonfiguration zu ändern (Ändern des angezeigten Mannschaftsnamens, Aktivieren von Spielern, Farbauswahl, Laden, Anlegen oder Löschen einer Mannschaft):



4 eine Auszeit aktiviert werden. Zum Start des Countdowns auf die Schaltfläche **START** drücken. Zum Hinzufügen oder Löschen einer Auszeit auf **Korrektur** drücken.


5 einem Spieler eine Strafe zugewiesen werden:

› Minor: 2-minütige Strafe.



6 eine punkt im Score der Mannschaft ändern.

7 eine oder mehrere laufende Strafen anzeigen, ändern oder löschen.

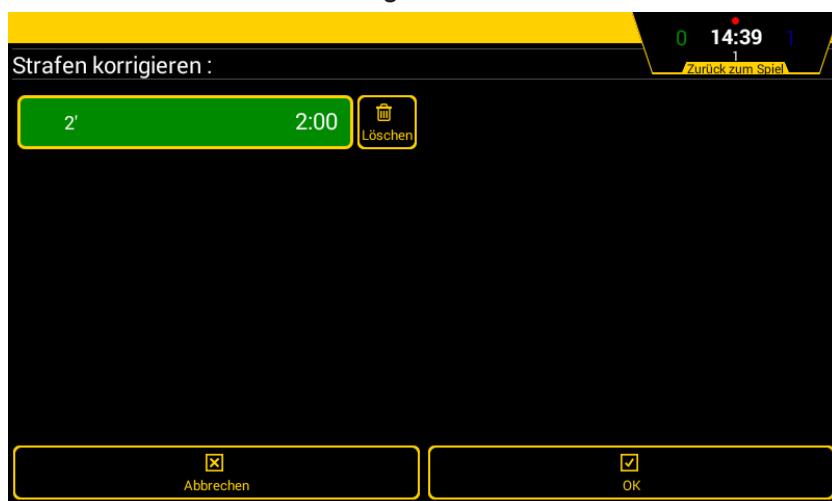

8 ein Tor hinzugefügt werden.

9 eine Änderung der Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden (s. Auflistung der Einstellungen auf nachfolgender Seite).

10 die Durchlaufnachricht angezeigt werden.

11 gehe zur Nächster Abschnitt.

12 ein neues Spiel gestartet werden. **Achtung: Dadurch wird das laufende Spiel gelöscht.**

> EINSTELLEN EINER KONFIGURATION

1) Zum Ändern einer Konfiguration auf  klicken.

Note : Alle diese Einstellungen sind verfügbar in dem Menü  **Erweiterte Einstellungen.**

In nachfolgender Liste sind alle veränderbaren Einstellungen aufgeführt:

Rubriken	erweiterte	Standardwerte	Beschreibung	erweiterte Vor dem Spiel
Vor dem Spiel				
	Hupe vor dem Spiel	AUS AUS	Aktivierung der Hupe vor dem Spiel über die EIN/AUS-Taste 1:00 bis 5 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten Aktivierung der 2. Hupe Spielende über die EIN/AUS-Taste	✓
	Zeit vor dem Spiel	AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 1 bis 180 Minuten in 1er-Schritten	✓
Spiel				
	Periodennummer	4	1 bis 9 perioden	✓
	Zeit Periode	15:00	1 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
	Periodenmodus	Down	Modus Uhr oder Countdown	✓
	Hupe ende Periode	5 Sek.	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 0 bis 9 Sekunden in 1er-Schritten	✓
Verlängerung				
	Anzahl Verlängerungen	2	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 1 bis 9 perioden in 1er-Schritten	✓
	Verlängerungszeit	7:00	1 bis 99 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
	Pausenzeit	4:00	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 1 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
Pausenzeit				
	Hupe Pausenzeit	AUS AUS	Aktivierung der Hupe vor Ende des Countdowns 1 bis 20 Sekunden in 1er-Schritten	✓
	Zeit vor Verlängerung	2:00	0 bis 10 Minuten in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
	Halbzeitdauer	15:00	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 0 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
	Pausenzeit	4:00	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 0 bis 9 Minuten in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten	✓
Punkte und Strafen				
	Strafen aktivieren	EIN	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
	Kleine Strafe	2:00	1 bis 9 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten.	✓
	Anzeige Spielernummer	AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
	Hupe ende Strafe	AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
	Punkte pro Spieler	AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
	Modusauswahl	Spielerliste	Spielerliste oder bedienpult	✓
Auszeit				
	Auszeitindikatoren	30 Sek. Nb:1 Halbzeit	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste 1 bis 6 Auszeitindikatoren Auszeit 0 oder 1 minute 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten Reset Auszeit pro Periode, Halbzeit oder Deaktivierung der Funktion reset	✓
	Auszeit Hupe	10 Sek. AUS	Aktivierung der Funktion Hupe vor Ende über die EIN/AUS-Taste 1 bis 20 Sekunden in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten Aktivierung der Funktion Hupe Spielende über die EIN/AUS-Taste	✓

HDMI				
Sponsoring logo	AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste		✓
Bildschirmhintergrund	EIN	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste		✓
Schaltflächen - Funktionen				
Alpha-Nachrich	EIN	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste		✓
Nächster Abschnitt	EIN	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste		✓