

# BODET SCOREPAD



## Manual de utilización - Rugby



[www.bodet-sport.com](http://www.bodet-sport.com)

BODET Time & Sport  
1 rue du Général de Gaulle  
49340 Trémentines | Francia  
Tel.: +33 241 71 72 33



# 1. Rugby

- 1) En la pantalla inicial seleccione



- 2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

RUGBY NACIONAL



RUGBY 2



RUGBY 3



Las configuraciones identificadas con el icono pueden modificarse exclusivamente con el código de acceso club.


El código de acceso club es “1234”. Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú “acceso club”.

- 3) Pantalla en modo partido de RUGBY Nacional:




Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

- 1 modificar la duración de cada periodo. Es posible activar la bocina al final de cada periodo y reiniciar el cronómetro.
- 2 modificar el color de la camiseta y del contorno. Se incluyen los colores estándar, así como una paleta para determinar los colores de cada equipo.
- 3 cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación, Config. equipo para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):

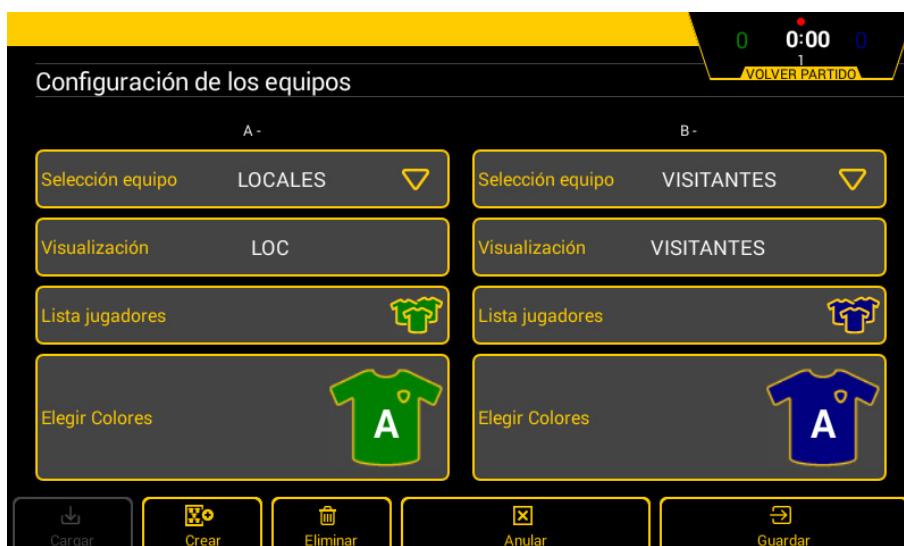

- 4 añadir una tarjeta roja o amarilla a un jugador.
- 5 añadir o eliminar un gol.
- 6 añadir – Puntuacion: un ensayo (+5), goal de penal (+3), transformación (+2) o drop goal (+3)  
Un bono: LOCALES Bono ofensivo, LOCALES Bono defensivo, VISITANTES Bono ofensivo, VISITANTES defensivo.
- 7 iniciar un tiempo muerto.
- 8 modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).
- 9 visualizar el mensaje con desplazamiento.
- 10 invertir la dirección de los equipos en la salida HDMI y/o en el Scorepad.

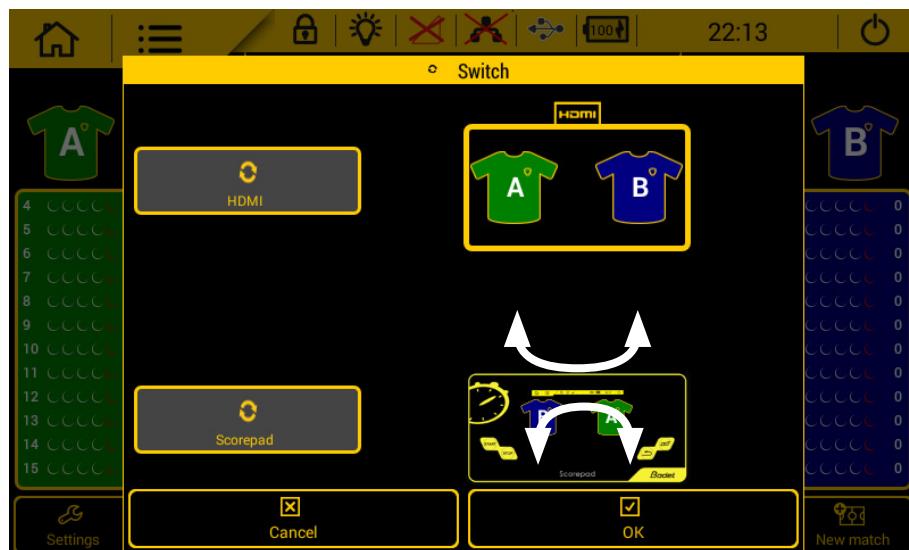

- 11 pasar al periodo siguiente.
- 12 iniciar un partido nuevo. **Atención: perderá el partido actual.**

## > CONFIGURAR UN PARÁMETRO

1) Pulse ⚡ para cambiar un parámetro.

**Nota :** Puede accederse a todos los parámetros desde el menú ⚡ Configuración avanzada.

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Rugby	RUGBY Nacional	RUGBY 2	RUGBY 1
Antes partido			
Bocina antes partido			
Bocina final	OFF	OFF	OFF
Bocina antes partido	OFF	OFF	OFF
Duración antes partido	OFF	OFF	OFF
Partido			
Modo visualización			
Modo visualización	Puntuación y tiempo de juego	Puntuación y tiempo de juego	Puntuación y tiempo de juego
Número periodo	2	2	2
Tiempo periodo	40:00	40:00	35:00
Modo periodo	UP	UP	UP
Total periodo	OFF	OFF	OFF
Bocina final periodo	OFF	OFF	OFF
Stop final periodo	OFF	OFF	OFF
Prórroga			
Número de prórroga	0	0	0
Tiempo prórroga	15:00	15:00	15:00
Tiempo descanso en prorroga	2:00	2:00	2:00
Tiempo muerto			
Indicadores TM			
Número de indicadores TM	1	1	1
Resetear tiempo muerto	OFF	OFF	OFF
Duración TM	30s	30s	60s
Tiempo descanso			
Bocina medio tiempo			
Duración Bocina al final del periodo	10s	10s	10s
Bocina N° 1 antes de final	OFF	OFF	OFF
Duración medio tiempo	15:00	15:00	5:00
Tiempo previo a la prórroga	2:00	2:00	2:00
Penalizaciones			
Duración penalizaciones	10:00	10:00	10:00
Visualización número jugador	OFF	OFF	OFF
Tanteos y tarjetas			
Tarjetas	OFF	ON	OFF
Puntos por jugador	OFF	ON	OFF
Detalles bono	OFF	ON	OFF
Tarjeta blanca	OFF	OFF	OFF

Varios			
Bip teclas	ON	ON	ON
Software estadísticas	OFF	OFF	OFF
Mantener resultado	10s	10s	10s
HDMI			
Visualización HDMI	...	...	...
Logo patrocinador	...	...	...
Fondos de pantalla	...	...	...
Mostrar bonus	ON	ON	ON
Logotipos de equipos	ON	ON	ON
Visualización penalizaciones	ON	ON	ON

Explicación de los parámetros :

Rugby	Comentarios
Antes partido	
Bocina antes partido	
Bocina final	Activación de la función con el botón ON/OFF
Bocina antes partido	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración del previo al partido para el sonido de la bocina
Duración antes partido	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración del previo al partido
Partido	
Modo visualización	
Modo visualización	Selección del modo de visualización: puntuación o puntuación y tiempo de juego o puntuación y hora
Número periodo	Selección del número de períodos para el partido
Tiempo periodo	Selección de la duración de cada periodo
Modo periodo	Modo de contador o cuenta atrás para el periodo
Total periodo	Activación de la función con el botón ON/OFF
Bocina final periodo	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración de la bocina al final de cada periodo
Stop final periodo	Activación de la función con el botón ON/OFF
Prórroga	
Número de prórroga	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección del número de periodos
Tiempo prórroga	Selección de la duración de la prórroga
Tiempo descanso en prorroga	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración del tiempo de descanso
Tiempo muerto	
Indicadores TM	
Número de indicadores TM	Selección del número de indicadores de tiempo muerto
Resetear tiempo muerto	Posibilidad de reiniciar el tiempo muerto en cada periodo o en el medio tiempo o nunca.
Duración TM	Selección de la duración del tiempo muerto

Tiempo descanso	
Bocina medio tiempo	
Duración Bocina al final del periodo	Selección de la duración de la bocina antes del final de cada medio tiempo
Bocina N° 1 antes de final	Bocina antes del final del medio tiempo
Duración medio tiempo	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración del medio tiempo
Tiempo previo a la prórroga	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración antes de la prórroga
Penalizaciones	
Duración penalizaciones	Selección de la duración las penalidades
Visualización número jugador	Activación de la función con el botón ON/OFF
Tanteos y tarjetas	
Tarjetas	Activación de la función con el botón ON/OFF
Puntos por jugador	Activación de la función con el botón ON/OFF
Detalles bono	Activación de la función con el botón ON/OFF
Tarjeta blanca	Activación de la función con el botón ON/OFF
Varios	
Bip teclas	Bloqueado
Software estadísticas	Bloqueado
Mantener resultado	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección del tiempo de mantenimiento de la pantalla en segundos
HDMI	
Visualización HDMI	Selección del tipo de pantalla HDMI, simple o completa
Logo patrocinador	Opción de mostrar los logotipos de los socios comerciales en la parte inferior de la pantalla HDMI
Fondos de pantalla	Selección de la imagen del fondo de pantalla HDMI
Mostrar bonus	Activación de la función con el botón ON/OFF
Logotipos de equipos	Activación de la función con el botón ON/OFF
Visualización penalizaciones	Activación de la función con el botón ON/OFF