

# BODET Scorepad



## Manual de utilización - Minibasket



[www.bodet-sport.com](http://www.bodet-sport.com)

BODET SA  
BP30001  
49340 Trémentines | Francia  
Tel: +33 (0)2 41 71 72 98  
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



Ref.: 607998 A

Asegúrese cuando reciba el producto de que no ha sufrido daños durante el transporte atribuibles al transportista.

# 1. Minibasket

- 1) En la pantalla inicial seleccione



- 2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

**MINIBASKET PRE-MINI 1 (7-8 años)**



**MINIBASKET PRE-MINI 2 (7-8 años)**

La configuración identificada con el icono puede modificarse exclusivamente con el código de acceso club.


El código de acceso club es "1234". Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú "acceso club".

- 3) Pantalla en modo partido MINIBASKET PRE-MINI 1 (7-8 años) 1:



Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

- 1) modificar la duración de cada periodo. Es posible activar la bocina al final de cada periodo y reiniciar el cronómetro.
- 2) modificar el color de la camiseta y del contorno. Se incluyen los colores estándar, así como una paleta para determinar los colores de cada equipo.
- 3) cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación, Config. equipo para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):

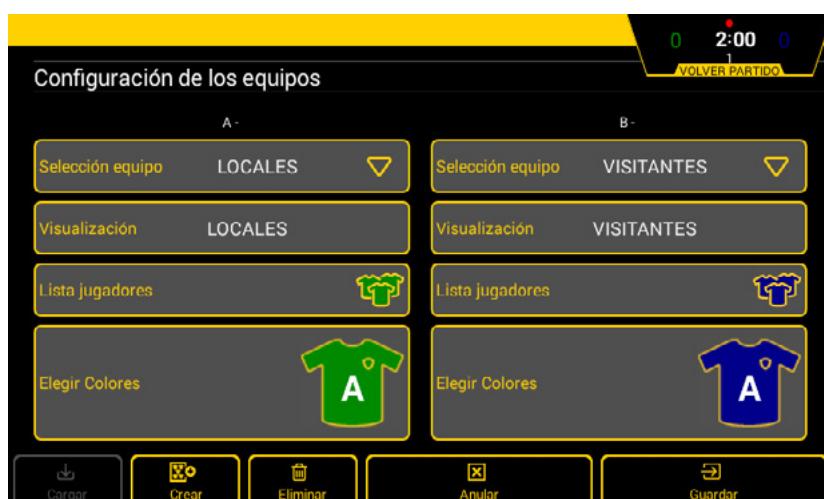

- 4 atribuir una falta de equipo. La función de corrección permite modificar el total de faltas de cada equipo.
- 5 activar un tiempo muerto. Para iniciar la cuenta atrás, pulse la tecla **START**  . Añada o elimine un tiempo muerto pulsando **Corrección**  .
- 6 añadir o eliminar un punto al marcador del equipo.
- 7 añadir 1, 2 o 3 puntos.
- 8 modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).
- 9 iniciar un partido nuevo. **Atención: perderá el partido actual.**

## > CONFIGURAR UN PARÁMETRO

1) Pulse  para cambiar un parámetro.

**Nota:** Puede accederse a todos los parámetros desde el menú  Configuración avanzada.

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Secciones	Parámetros	Valores predeterminados	Descripción:	Parámetros estándar
<b>Partido</b>				
	Número pre periodo	2	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 9 periodos en segmentos de 1	✓
	Tiempos pre periodo	2:00	de 1 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	✓
	Número periodo	6	de 1 a 9 periodos en segmentos de 1	✓
	Tiempos periodo	4:00	de 1 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	✓
	Bocina final periodo	3 s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 5 segundos en secuencias de 1	-
<b>Prórroga</b>				
	Número de prórrogas	9	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 9 periodos en segmentos de 1	✓
	Tiempo prórroga	4:00	de 1 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	✓
	Tiempo descanso	2:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	✓
<b>Tiempo descanso</b>				
	Duración medio tiempo	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	-
	Tiempo entre periodos	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	-
	Bocina tiempo descanso	OFF	Duración de la bocina para indicar un tiempo de descanso Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 300 segundos en secuencias de 1 Puede activarse una bocina para indicar el final del tiempo de descanso	✓
	Tiempo previo a la prórroga	2:00	de 0 a 10 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	-
<b>Puntos y Penalizaciones</b>				
	Total faltas equipo	periodo 3	Selección del reinicio a 0 de las faltas de cada periodo al medio tiempo. La acumulación de las faltas es configurable de 1 a 9 con la posibilidad de desactivarla.	✓
<b>Tiempos muertos</b>				
	Número pilotos tiempo muerto	1 + reinicio medio tiempo	Selección de visualización de los pilotos de tiempos muertos por periodo o medio tiempo. Visualización de 1 a 6 pilotos.	-
	TM largo	60	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 120 segundos en secuencias de 1	✓
	Bocina	OFF	Duración de la bocina para indicar un tiempo muerto Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 20 segundos en secuencias de 1	-
		OFF	Puede activarse una bocina para indicar el final del tiempo muerto	✓
<b>Varios</b>				
	Mantener resultado	20	de 1 a 99 segundos en secuencias de 1	-
<b>HDMI</b>				
	Cargar imagen	ON	Activación de la imagen en el fondo de pantalla (si OFF = fondo de pantalla negro)	-
<b>Teclas - Funciones</b>				
	Mensaje Alpha	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
	Siguiente periodo	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	-